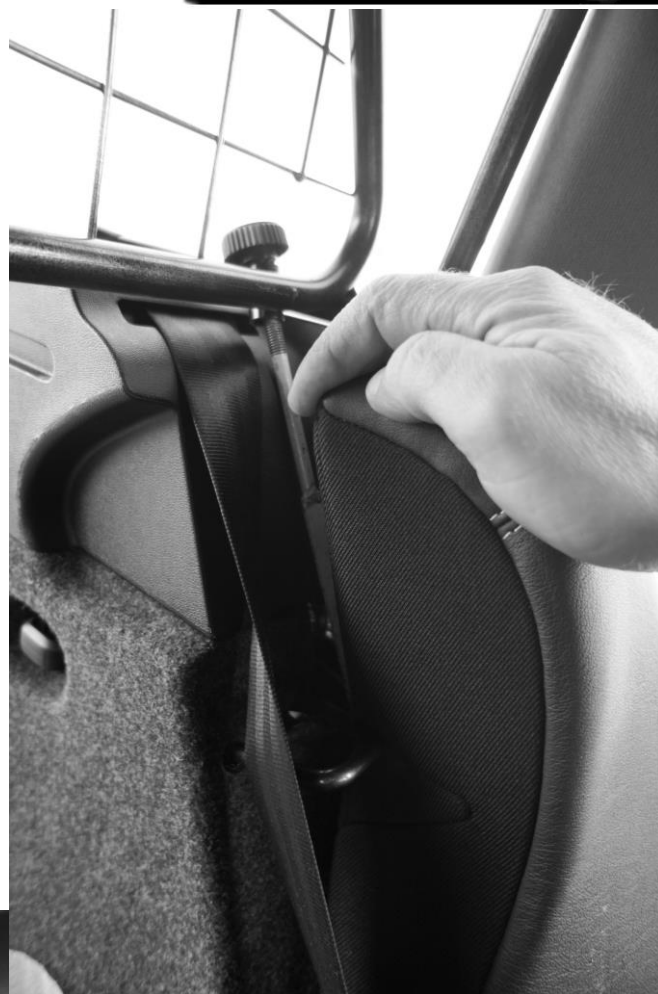


**MONTERINGSANVISNING:**

- Demontera insynsskyddet (detta kan åter monteras efter att gallret är på plats)
och fäll fram baksätets ryggstöd
- Placera gallret vilandes mot bilens C-stolpar
- Haka fast krokarna i ryggstödet låsbygel och för den gängade ändan genom gallrets hylsor.
- Dra fast med rattmutterna. Fäll tillbaka ryggstödet

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån

**MONTERINGSDETALJER:**

- Utvändig plugg 2
- krok nr:16(ca 26cm) 2
- Rattmutter M8 2

